MODEL

USER'S MANUAL

Funktionsübersicht

Linker Rand (14)	Rechter Rand (14)
Automatischer Papiereinzog (12)	16 2 3 1 mm
	16. Juli 1985
Zentrierung zwischen Räi	
	rechten Rand (20)
Canon Inc.	
	trock mit automatischer
Lieber Canon-Kunde,	erstreichung (10)
	*
Tabulator (16) Vielen Dank, daß Sie sich für u	neara cavo Flaktroniaski.
Schreibmaschine entschieden haben.	
über eine große Anzahl von Möglichkei	
beiten vereinfachen und wertvolle Se	
Möglichkeiten sehen Sie auf dieser Se	
was Ihre Neuerwerbung alles kann.	i
Die Funktionen Linierung und	Tabellengestaltung er-
möglichen Ihnen, perfekte Tabellen m	uit ausgerichteten Wort-
und Zahlenspalten mit Rahmen zu erst	ellen, wie das folgende
Beispiel zeigt:	
(.	Dezimaltabulator (32)
USA 3.150 C	000 5 2 %
Tabellengestaltung (34) Canada 2.317 (000 2.6 %
Linlerung (37) Bundesrepublik 2.895.0	000 1 7 %
	Numerische Interpunktion (11)
Wenn Sie eine wichtigen Inf	
Blackweise Finnschung (3) Wenn Sie eine wichtigen int kungsvoll hervorheben woll	
Sie sie einfach mit der Fu	
einrückung.	
	· ·
Ihre Maschine verfügt auch übez	verschiedene Zentrier
funktionen. Dadurch müssen Sie nie m	ehr zählen, messen oder
	rofessionell aussehende .
Schriftstücke.	
Zentrierung zwischen Tabulatoren (27)	
Tel.: 089/123-0- Telex: 987-69	643 → Fax: J5678 →
App-21	4
Aemrierung an der Schreibwerkposition (28)	Einrückung (31)
	Hochachtungsvoll
	normania voit
	Canon Inc 3
	-montguselle tiogeneadkonnol
A Korrektur im Display (24)	

Camon Inc.

Die Seitennummern der Bezugsseiten sind eingekreis

INHALTSVERZEICHNIS

TEILE UND FUNKTIONE	N
Teile	5
Funktionstasten	7

BEREITUN	NGE	Ñ
Automatischer Papiereinzug		

Automatischer Papiereinzug	12
Einstellen der ersten Schreibzeile	13
Ränder	14
Position des Schreibwerks/Schreibposition	14
Tabulatoren	16
Randzone	17
Permanente Leerschritte und Bindestriche	18
Automatische Bogenendkontrolle	19

FUNKTIONEN	
Korrektur gedruckter Zeichen 21	
Automatische Korrektur	
Manuelle Korrektur	
Verlassen des Korrekturspeichers	
Korrekturen im Display24	
Löschung	
Einfügung	
Zentrierung zwischen Rändern	
Zentrierung zwischen Tabulatoren	
Zentrierung an der aktuellen Position	
des Schreibwerks	
Ausrichtung an den rechten Rand	
Einrückung 30	
Blockweise Einrückung 31	
Dezimaltabulator	
Tabellengestaltung	

rückwärts 42

Halbzeilenschaltung/Halbzeilenschaltung

AUTOMATISCHE

SPEICHER-FUNKTION

PHRASENSPEICHER	45
Das Speichern von Phrasen	45
Lösen der Tastensperre am rechten Rand	46
Trennstriche und Leerschritte während	
der Phrasenspeicherung	46
Drucken gespeicherter Phrasen	47
Der Ausdruck einer Phrase stoppt, wenn:	47
Vorübergehende Unterbrechung	
und Fortsetzung des Ausdrucks	
einer Phrase	49
Löschen gespeicherter Phrasen	49
Befehlssymbole	50
Überlauf des Phrasenspeichers	52
Anzeige der verfügbaren Restkapazität	
des Speichers	52
Ausdrucken des Inhaltsverzeichnisses	53
SEITENFORMATSPEICHER	54
Seitenformat	54

	
101 VERBRAUCHSTEILI	
Farbbandkassetten	
Korrekturbänder	-
Korrekte Übereinstimmung von Farbband-	
kassette und Korrekturband	
Batterien	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN UND WARTUNGS-UND PFLEGEARBEITEN

Umgedaagsdeaingungen	59
Wartungs- und Pflegearbeiten	60
Fehlerbehebung	60
Entfernen und Wiedereinlegen der Walze	61

ANHANG

The state of the s	
Mehrspracheneignung	62
Installieren der automatischen	
Einzelblattzuführung	68
Technische Daten	70
Lieferumfang	71
Zubehör	71
Seriennummer	72
Index	73
Akustische Signale	75
CODE-Tabelle	76

TEILE UND FUNKTIONEN

Teile

Papieranlage -

Die Papieranlage zeigt die korrekte Einzugsposition für Papier in Standardformaten. Durch Ausrichten der linken Kante des Bogens an der Papieranlage wird der Bogen in der Mitte der Walze eingezogen.

: Querformat

: Hochformat

Blendschutz


Walzendrehknopf/Stechwalze

Mit den Walzendrehknöpfen wird das Papier manuell vorwärts oder rückwärts transportiert. Bei eingedrücktem linken Walzendrehknopf ist eine Feineinstellung des Papiers für Korrekturen oder Einfügungen möglich.


Schreibschrittskala

Die grüne Schreibwerkpositionsanzeige hinter dieser Skala zeigt die momentane Schreibwerkposition.

 Die Mittelpunktmarkierung (▼) auf der Schreibschrittskala zeigt die Mitte des Papierbogens an, wenn er in Übereinstimmung mit der entsprechenden Markierung an der Papieranlage ausgerichtet wurde. Display

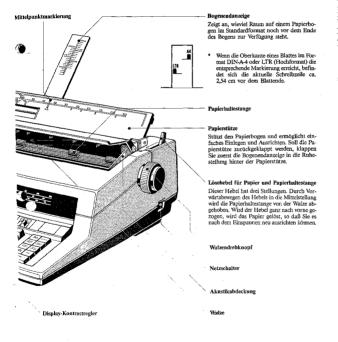

FUNKTIONSTASTEN

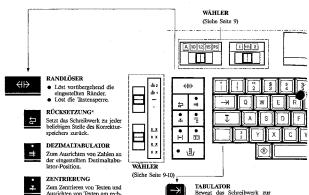



Ausrichten von Texten am rechten Rand.



EINRÜCKUNG

Setzt oder löst die Einrückpo-



TABELLENGESTALTUNG Dient zum Erstellen eines For-



mats für Tabellengestaltung.



LINIERUNG

Dient zum Erstellen einer automatischen Linierung.



PHRASE

Zum Speichern, Drucken oder Löschen von Phrasen.



UMSCHALTFESTSTELLER

nächsten Tabulatorposition.

Hält die Tastatur in Umschaltstellung fest. Betätigen Sie die Taste UMSCHALTUNG ,um die Umschaltfeststellung zu lösen.



UMSCHALTUNG

- · Zum Schreiben von Zeichen in Umschaltstellung.
- Zum Lösen des Umschaltfeststellers.



WIEDERHOLUNG

Wiederholt das zuletzt geschriebene Zeichen oder die zuletzt eingegebene Tastenfunktion.



LEERSCHRITT:

Fügt Leerschritte ein oder bewegt das Schreibwerk.





RÜCKSCHRITT*

Bewegt das Schreibwerk oder den Cursor um einen Schritt nach links.



LÖSCHUNG

- Löscht ein geschriebenes oder angezeigtes Zeichen.
- Zum Löschen von gespeicherten Phrasen.



ZEILENSCHALTUNG>

- Bewegt das Schreibwerk an den linken Rand der nächsten Zeile.
- Druckt gespeicherte Phrasen.



RÜCKFÜHRUNG (RELOCATE)

Führt das Schreibwerk oder den Cursor zur letzten Schreibposition vor einer Korrektur zurück,



ZEILENSCHRITT RÜCKWÄRTS*

Transportiert das Papier rückwärts.



ZEILENSCHRITT VORWÄRTS*

Transportiert das Papier vorwärts.



LINKER RANDSTELLER

Setzt den linken Rand.



RECHTER RANDSTELLER

Setzt den rechten Rand.



TABULATORSETZUNG

- Setzt Tabulatorpositionen
- Für die Tabellengestaltung



TABULATORLÖSCHUNG

Löscht Tabulator- und Dezimaltabulatorpositionen.



BESTÄTIGUNG

- Bestätigt verschiedene Automatikfunktionen.
- Unterbricht den Druck einer gespeicherten Phrase und setzt ihn fort.



CURSOR VORWĀRTS*

Bewegt den Cursor nach rechts.



CODE

Wird in Verbindung mit anderen Tasten eingesetzt, um verschiedene Automatikfunktionen auszuführen.

Dauerfunktionstasten: Wiederholen ihre Funktion wenn sie gedrückt gehalten werden,

8



Wähler

Schreibschrittwähler

Stellt die Maschine auf den Schreibschritt des verwendeten Typenrades ein.

Automatik: Der Schreibschritt wird entsprechend des eingesetzten Typenrades automatisch gewählt. Diese Einstellung ist nur

penrades automatisch gewählt. Diese Einstellung ist nur dann wirksam, wenn ein Typenrad von Canon verwendet wird.

10-Pitch: Stellt die Schreibmaschine auf den Schreibschritt 10 Zeichen/Zoll ein.

Beispiel: Das ist Schreibschritt 10 Zeichen/Zoll.

12 12-Pitch: Stellt die Schreibmaschine auf den Schreibschritt 12 Zeichen/Zoll ein.

Beispiel: Das ist Schreibschritt 12 Zeichen/Zoll.

15 15-Pitch: Stellt die Schreibmaschine auf den Schreibschritt 15 Zeichen/Zoll ein.

Beispiel: Das ist Schreibschritt 15 Zeichen/Zoll.

Proportional- Stellt die Schreibmaschine auf Proportionalschrift ein. schritt:

Beispiel:

Das ist proportionaler Schreibschritt.



Zeilenabstandswähler

Legt den Zeilenabstand fest.

1 Einfacher Zeilenabstand

Beispid: Das ist einfacher Zeilenabstand.
Das ist einfacher Zeilenabstand.

Eineinhalbfacher Zeilenabstand

Beispiel: Das ist eineinhalbfacher Zeilenabstand.

Das ist eineinhalbfacher Zeilenabstand.

2 Doppelter Zeilenabstand

Beispiel: Das ist doppelter Zeilenabstand.

Das ist doppelter Zeilenabstand.



Stellt die Betriebsart beim Schreiben ein.

Zeilenweises Schreiben. Jedes eingegebene Zeichen wird im Display

zenemietes Stitund die ganze Zeile wird ausgedruckt, wenn [ZFILFNSCHALTUNG] oder betatigt wird. Schreibfehler können Kornigert werden, undem der Cursor zur Korrekturstelle bewegt und die Korrektur vor dem Ausdruck der Zeile durchgeführt wird.

Vielen Dank für Ihr Schreiben vo______Curson







Druckwähle

Zur Einstellung von automatischem Fettdruck und/oder Unterstreichung.

Einstellung	Funktion	Display	Ausdruck
<u>x x</u>	Fettdruck mit durchgehen- der Unterstreichung	CANON	CANON
хх	Fettdruck	CHNON	CANON
<u>x x</u>	Normaldruck mit durch- gehender Unterstreichung	сниой	CANON
хх	Normaldruck	САМОЙ	CANON

Randüberwachungswähler

Mit diesem Wähler wird eine der drei Arten der Zeilenschaltung eingestellt.



Eine Zeilenschaltung erfolgt nur bei Betätigung der Taste ZEILENSCHALTUNG



Automatische Zeilenschaltung

Eine Zeilenschaltung erfolgt, wenn innerhalb der Randzone ein Trennstrich oder ein Leerschritt eingegeben wird (siehe Seite 17).



Blocksatz

Wenn innerhalb der Randzone (siehe Seite 17) ein Trennstrich oder ein Lerschritt eingegeben wird, erfolgt automatisch eine Zellenschaltung, Zwischen den Wortern jeder Zeile werden Leerräume eingefügt, so daß das letzte Zeichen jeder Zeile bündig mit dem rechten Rand abschließt.

Beispiel für Blocksatz:


Diese Einstellung bewirkt Blocksatz. Während diese Einstellung gilt, wird jede Zeile bündig mit dem rechten Rand.abschließen, wenn innerhalb der Randzone ein Leerschritt oder ein Trennstrich eingegeben wird.

Rechier Rand



Farbbandwähler

Dient zum Einstellen der Schreibmaschine entsprechend der verwendeten Farbbandkassette.

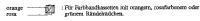

blau ---- : Für Farbbandkassetten mit blauem Rändelrädchen.

Für Details über Farbbandkassetten siehe Seite 71.



Numerischer Interpunktionswähler

Hat drei Einstellungen, die zusammen mit dem Dezimaltabulator (siehe Seite 32) eingesetzt werden, um Ganzzahlen automatisch zu unterteilen.

,	ompou				
				Beispiel	
	х х:	Leerschritt nach jeder dritten Stelle		345,00 789.00	
		Purchase de des deixon Stelle		•	
	x .x:	Punkt nach jeder dritten Stelle		.345,00 .789,00	
	XXX:	Weder Leerschritt noch Punkt	12	2345,00	
				5789,00	



Anschlagstärkeregier

Bestimmt die Stärke des Andrucks. Er sollte in Übereinstimmung mit der Papierstärke und der Anzahl der Durchschäge eingestellt werden. Sie können ein Original mit bis zu sechs Durchschägen erstellen. Für das Schreiben auf einem einzelnen normalen Schreibbogen stellen Sie den Regler auf 1.

- I : Kleinste Anschlagstärke (sehr leise)
- V: Größte Anschlagstärke (bei mehreren Durchschlägen)

SCHREIBVORBEREITUNGEN

Automatischer Papiereinzug



Mit dieser Funktion wird das Papier bis zur eingestellten ersten Schreibzeile eingezogen. Die Position der ersten Schreibzeile kann leicht geändert werden, indem der Wert des automatischen Papiereinzugs verändert wird (siehe Seite 13).

■ Automatischer Papiereinzug

1. Legen Sie ein Blatt Papier an der Papierstütze an und führen Sie es bis zum Anschlag ein.



Stellen Sie den Lösehebel für die Papierhaltestange in Mittelstellung.

Lösehebel für Panierhaltestange



3. Betätigen Sie



und dann D . Das Papier wird bis zur


eingestellten ersten Schreibzeile eingezogen.

- Die erste Schreibzelle ist werksseltig 2,54 cm von der oberen Blattkante entfernt eingestellt.
- Wollen Sie oberhalb der ersten Schreibzeile zu schreiben beginnen, drücken Sie a, um das Papier rückwärts zu transportieren.




4. Schieben Sie den Lösehebel für die Papierhaltestange wieder zurück in die Ausgangsstellung.


Löschebel für Papierhaltesiange

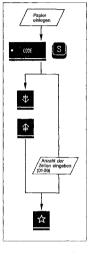

■ Einstellen der ersten Schreibzeile

- 1. Legen Sie ein Blatt Papier an der Papierstütze an und führen Sie es ein.
- Drücken Sie die Taste CODE und dann S Das Papier wird 6 Zeilen (2,54 cm) weit eingezogen. Die Anzahl der Zeilen zwischen der Oberkante des Blattes und der momentanen Schreibwerkposition wird im Display angezeigt.

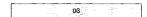

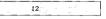

- Die Anzahl der Zeilen im Display bezieht sich auf einfachen Zeilenabstand (1 Zeile = 1/6 Zoll).
 - Wenn Ihnen die Anzahl der Zeilen bis zur gewünschten ersten Schreibzeile bekannt ist, betätigen Sie ODE und S und geben sie als zweistellige Zahl ein (91-99).
- Drücken Sie . Die neue erste Schreibzeile (automatischer Papiereinzug) ist im Speicher festgelegt.
 - Die Einstellung bleibt so lange erhalten, bis sie geändert oder gelöscht wird.

Ränder



Rechter Rand



- 1. Betätigen Sie die Leer- oder die Rücktaste, um das Schreibwerk an die gewünschte Position zu setzen.
 - Liegen die Positionen der gewünschten Ränder jenseits der derzeit einge-Leegen der russimmen der gewunsenten kanner Jensens der derzeit einig stellten Ränder, dann ertönt das Signal und das Schreibwerk bleibt ste-hen. Betätigen Sie 2011, um die derzeit eingestellten Ränder zu lösen und bewegen Sie das Schreibwerk weiter.
 - Drücken Sie der der , um den entsprechenden Rand zu setzen.
 Die neuen Positionen der Ränder sind gesetzt, die alten Positionen automatisch gelöscht.
 - Zwischen dem linken und rechten Rand muß ein Mindestabstand von 2,54 cm eingehalten werden. Wird der Mindestabstand unterschritten, dann erfönt das Signal. Die Ränder sind nicht gesetzt.





Schreibwerk

Das links in der Abbildung gezeigte Teil der Schreibmaschine, das die geschriebenen Zeichen druckt, wird Schreibwerk genannt.



Mitte des nächsten Zeichens. das geschrieben wird.


Position des Schreibwerks/Schreibposition

Das schraffierte Feld in der Abbildung links zeigt, wo das nächste Zeichen gedruckt wird. Ränder, Tabulatoren oder Dezimaltabulatoren werden ebenfalls an dieser Schreibwerkposition gesetzt.

Wenn am rechten Rand das Signal ertönt:

- - Beim Schreiben im Display wird der Cursor durch Löschen der Zeichen des letzten Wortes zurückgeführt und dann die Taste
 ZEILENSCHALTUNG betätigt.
- drücken, um über den rechten Rand hinausschreiben zu können und dann die Leer- oder Trennstrichtaste drücken, um das Schreibwerk zurückzuführen.
 - Beim Schreiben im Display wird der Cursor durch Löschen der Zeichen des letzten Wortes zurückgeführt und dann ein Leerschritt oder Tennstrich eingegeben, um eine Zeilenschaltung auszulösen.
- Der Cursor wird durch Löschen der Zeichen des letzten Wortes zurückgeführt und dann ein Leerschritt oder Tremstrich eingegeben, um eine Zeilenschaltung auszulösen.

Tabulatoren

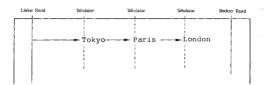



E Setzen von Tabulatoren

- Drücken Sie die Leer- oder Rücktaste, um das Schreibwerk zur gewünschten Tabulatorposition zu bewegen.
- 2. Drücken Sie die Taste Da, um den Tabulator zu setzen.
 - Bis zu 20 Täbulatoren (einschließlich Dezimaltabulatoren) können gesetzt werden. Wenn Sie versuchen, mehr als 20 Täbulatoren zu setzen, ertönt das Signal. Das Setzen weiterer Täbulatoren ist nicht mehr möeltch.



Ausführung

 Betätigen Sie die Taste , um das Schreibwerk zum n\u00e4chsten gesetzten Tabulator oder zum rechten Rand zu f\u00fchren.



Löschen einzelner Tabulatoren

- Drücken Sie die Taste , um das Schreibwerk zu dem Tabulator zu führen, der gelöscht werden soll.
- 2. Drücken Sie die Taste 🛅 , um den Tabulator zu löschen.





■ Löschen aller Tabulatoren

- Drücken Sie die CODE Taste und dann die Taste . , um alle Tabulatoren zu löschen.
 - Alle eingestellten Dezimaltabulatoren werden ebenfalls gelöscht.

Randzone

Diese Funktion bewirkt ein Signal, wenn beim Schreiben ein bestimmter Abstand zum rechten Rand unterschritten wird. Der Bereich zwischen der Position, an der das Signal ausgelöst wird und dem rechten Rand wird als Randzone bezeichnet.

Die Randzone hat folgende Funktionen:


- Zeigt dem Bediener durch das Signal, daß kurz vor dem rechten Rand geschrieben wird.




Im obigen Beispiel ist die Randzone auf 5 eingestellt.


■ Einstellen der Randzone

Die Randzone kann bis zu 9 Zeichen umfassen (0-9).

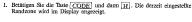

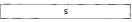


- Geben Sie eine Ziffer zwischen 0 und 9 ein, um die gewünschte Anzahl der Zeichen in der Randzone festzulegen. Die eingegebene Ziffer wird im Display angezeigt.
- Drücken Sie die Taste . Die neue Randzone ist eingestellt und das Display wird gelöscht.
 - Die Einstellung der Randzone bleibt erhalten, bis sie geändert wird.
 - Für Blocksatz wird eine Randzoneneinstellung von 4 bis 5 empfohlen.
 Sollen Bindestriche oder Leerschritte innerhalb der Randzone geschrie-
 - Sollen Bindestriche oder Leerschritte innerhalb der Randzone geschrieben werden, ohne daß eine Zeilenschaltung erfolgt, so verwenden Sie die Funktion "Permanente Leerschritte und Bindestriche" (siehe Seite 18).

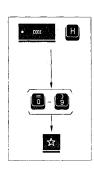

Permanente Leerschritte und Bindestriche

Mit dieser Funktion können Leerschritte und Bindestriche, die aus Gründen der Interpunktion, Rechtschreibung, Grammatik oder Klarhelt in einer Zeile geschrieben werden müssen, auch dann innerhalb der Randzone geschrieben werden, wenn der Randüberwachungswähler auf 📋 oder 📋 eingestellt ist. Es wird keine Zeilenschaftung ausgelöts.

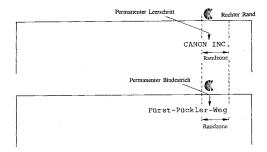



Permanenter Leerschritt

Betätigen Sie die Taste CODE und dann B. Ein Leerschritt wird ausgeführt, ohne daß eine Zeilenschaltung ausgelöst wird.

Beim Schreiben im Display wird " - " angezeigt.



Permanenter Bindestrich

Betätigen Sie die Taste CODE und dann 🗟 . Ein Bindestrich wird gedruckt, ohne daß eine Zeitenschaltung ausgelöst wird.

- Beim Schreiben im Speicher müssen Bindestriche grundsätzlich geschützt werden, auch wenn sie sich nicht innerhalb der Randzone befinden.

Automatische Bogenendkontrolle

Diese Punktion dient dazu, eine Anzahl von Schreibzeilen pro Seite festzulegen. Sie ruft auch jewells ein Signal am Ennde dre letzen fünf Schreibzeilen hervor. Die Tastatur wird nach der Zeilenschaltung der latzten Zeile gespert. Diese Funktion ist besonders von Nutzen, wenn mehrzeitige Schriftstücke mit gleicher Scitenlänge geschrieben werden sollen. Die gewünschte Seitenlänge muß vor der Ausführung dieser Funktion festgelegt werden.

Erste Schreibzeile

Position des Automatischen Bogenendes (Letzte Schreibzeile)




bei einfachem Zeilenabstand)


Anzahl der Schreibzeilen

■ Einstellen der letzten Schreibzeile

- Betätigen Sie die Taste CODE und dann D, um ein Blatt zur eingestellten ersten Schreibzeile einzuziehen.
- Drücken Sie die Taste CODE und dann F. Die gegenwärtig eingestellte Anzahl von Schreibzeilen wird im Display angezeigt (werksseitig auf 55 eingestellt).

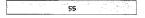

- Geben Sie die Anzahl der Zeilen bis zur letzten Schreibzeile als zweistellige Zahl ein (04 - 99).
 - Ist die Anzahl der Zeilen bis zur letzten Schreibzeile nicht bekannt, dam geben Ste [o] [] ein und transportieren das Papier mit ZEILENSCHATTUNG oder ■, bis die gewürschte letzte Schreibzeile erreicht ist. Die Nimmer der gegenwärtigen Schreibzeile wird angezeigt (auf einfachte Zeilenabstand bezogen).
- - Die Einstellung der letzten Schreibzeile bleibt erhalten, bis sie verändert oder gelöscht wird.

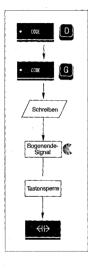

Aktivieren der Automatischen Bogenendkontrolle

- Betätigen Sie die Taste CODE und dann D, um das Papier bis zur eingestellsen ersten Schreibzeile einzuziehen.
- 2. Drücken Sie die Taste CODE und dann [G], um die Automatische Bogenendkontrolle zu aktivieren.
- 3. Schreiben Sie Ihren Text.

Das Signal ertönt jeweils bei der Zeilenschaltung am Ende der letzten fünf Schereibzeilen, um das Bogenede anzukündigen.

Nach der Zeilenschaltung am Ende der letzten Schreibzeile wird die Tastatur gesperrt und weitere Eingaben sind nicht möglich.

- Drücken Sie die Taste um die Tastensperre zu lösen. Nun können Sie, wenn nötig, mit dem Schreiben fortfahren.
 - Aktivleren Sie die Automatische Bogenendkontrolle beim Einzug jedes neuen Blattes.

Korrekturspeicher (ca. 1000 Zeichen)

AUTOMATISCHE FUNKTIONEN

Korrektur gedruckter Zeichen

■ Automatische Korrektur

Diese Schreibmaschine verfügt über einen Korrekturspeicher von ca. 1000 Zeichen. Dadurch können Korrekturen einfach und schnell ausgeführt werden

zu korrigierendes Wort

akmelle Schreibwerkposition

- • Nicht nötig, wenn es sich um das zuletzt geschriebene Zeichen
 - handelt.
- Drücken Sie . Bei jedem Betätigen der Taste wird ein Zeichen ge-löscht. Sollen mehrere Zeichen fortlaufend gelöscht werden, betätigen Sie erst und halten dann die Taste gedrückt.
- 3. Schreiben Sie das/die richtige(n) Zeichen.
- - Der Inhalt des Korrekturspeichers wird gelöscht, wenn die Schreihmaschine ausgeschaltet wird.
 - Korrekturen können nicht ausgeführt werden, wenn das Korrekturband aufgebraucht ist. In diesem Fall führen Sie die Korrektur manuell aus, wie auf Seite 22 beschrieben.

Beispiel: Austelle von "einmal" wurde "einval" geschrieben:

schreiben

Schreibwerk

positionieren,

einval

ein al

einmal

einmal

(1) Drücken Sie "v" zu setzen.







, um das Schreibwerk an das

(2) Drücken Sie

(3) Schreiben Sie "m".

(4) Betätigen Sie



Signal Si


zu korrigierendes Wort

Manuelle Korrektur

Wenn die automatische Korrektur nicht möglich ist, weil das zu korrigierende Zeichen außerhalb des Korrekturspeichers liegt, dann führen Sie die Korrektur wie nachfolgend beschrieben aus.

 Betätigen Sie ZFILENSCHALTUNG oder , damit Zeichen, die im Display stehen, ausgedruckt werden, bevor Sie den Ablauf beginnen.

aktuelle Schreibwerkposition

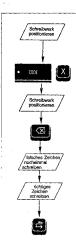

- Betätigen Sie der der , um das Schreibwerk an die Grenze des Korrekturspeichers zu setzen. Das Signal ertönt und das Schreibwerk bleibt stehen.
- Drücken Sie CODE und dann X, um den Korrekturspeicher zu verlassen (siehe Seite 23) und das Schreibwerk weiterbewegen zu können.
- Setzen Sie das Schreibwerk durch Betätigen der Taste , soder <u>LEERTASTE</u> an das zu korrigierende Zeichen.
- 4. Drücken Sie die Taste Sie, um das Korrekturband zu aktivieren.
- Schreiben Sie das falsche Zeichen, das gelöscht werden soll, noch einmal. Das Zeichen wird gelöscht.
 - Zum Korrigieren von fettgedruckten oder unterstrichenen Zeichen stellen Sie den Druckwähler vor der Korrektur entsprechend ein.
- Schreiben Sie das richtige Zeichen.
- Drücken Sie die Taste , um das Schreibwerk zur letzten Schreibposition vor der Korrektur zurückzuführen.

Beispiel: Austelle von "erfreut" wurde "erfeeut" geschrieben:

IR

erfeeut

(i) Nach dem Betätigen von CODE und X bei Punkt 2 drücken Sie

de oder um das Schreibwerk an das "e" setzen.

erf eut

(2) Betätigen Sie

und schreiben Sie "e".

a

erfreut

(3) Schreiben Sie "r".

unbeschriebener Raum


Verlassen des Korrekturspeichers

Durch die Eingabe von [CODE] und [X] wird der Korrekturspeicher verlassen. Diese Funktion ermöglicht das Weiterbewegen des Schreibwerks, wenn ein Zeichen außerhalb des Korrekturspeichers korrigiert werden soll und dabei das Signal erfont und das Schreibwerk an der Grenze des Korrekturspeichers stehen bleibt (siehe vorausspeangene Erkfärung.) Das erlaubt Ihnen, Zeichen außerhalb des Korrekturspeichers leicht zu korrigieren und auch folgende Funktionen auszuführen.

- Zentrierung und Ausrichtung an den rechten Rand in unbeschriebenem Raum (siehe Bild links).
- Korrektur von Texten oder Phrasen, die aus dem Speicher ausgedruckt wurden, oder Schreiben im unbeschriebenem Raum.
- Ausführung von Korrekturen, die nicht durchgeführt werden konnten, weil das Korrekturband aufgebraucht war.
 - Nach Beendigung der Arbeiten außerhalb des Korrekturspeichers betätigen Sie , um wieder in den Korrekturspeicher zur letzten Schreibposition zurückzukehren.

Korrekturen im Display

Schreibfehler können vor dem Ausdruck schnell und leicht im Display korrigiert werden.

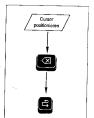

Löschung

- Bewegen Sie den Cursor (_) durch Betätigen von ___oder _ zu dem Zeichen, das gelöscht werden soll.
- Zum Löschen des Zeichens drücken Sie die Taste .
 - Sollen mehrere Zeichen fortlaufend gelöscht werden, betätigen Sie erst
 und halten dann die Tuste
 gedrückt.
- Betätigen Sie , um den Cursor zur letzten Schreibposition vor der Korrektur zurückzuführen.

Beispiel: Anstelle von "Zeit" wurde "Zerit" geschrieben

Display

Zeriţ

Zerit

(1) Betätigen Sie zweimal bewegen,



, um den Cursor zum "r" zu


Zeit

(2) Löschen Sie das "r" durch Drücken von



Zeit

(3) Betätigen Sie die Taste um den Cursor zur letzten Schreibposition vor der Korrektur zurückzuführen.

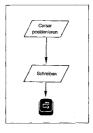

Einfügung

- Bewegen Sie den Cursor durch Betätigen von oder uz zu dem Zeichen, das sich unmittelbar links von der Stelle befindet, an der das/die neue(n) Zeichen eingefügt werden soll/sollen.
- 2. Schreiben Sie das/die Zeichen, das/die eingefügt werden soll/sollen.
- Betätigen Sie
 , um den Cursor zur letzten Schreibposition vor der Korrektur zurückzuführen.


Beispiel: Anstelle von "besser" wurde "beer" geschrieben,

Display



Zentrierung zwischen Rändern

Diese Funktion zentriert Texte wie Überschriften oder Titel automatisch zwischen dem linken und rechten Rand.

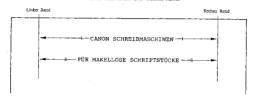





- Stellen Sie vor Beginn des Ablaufes sicher, daß in der Zeile, in der zentriert werden soll, noch kein Text geschrieben wurde.
- 1. Drücken Sie die Taste 🚨 .
- Betätigen Sie ZEILENSCHALTUNG, um das Schreibwerk an den linken Rand zu bewegen.
- Schreiben Sie den Text, der zentriert werden soll. Er wird angezeigt, aber nicht ausgedruckt.
- Drücken Sie ZEILENSCHALTUNG, um den Text zentriert auszudrucken,
 - Drücken Sie die Taste , wenn Sie den Ablauf abbrechen wollen, bevor der Text ausgedruckt ist.
 - Ist die Einrückfunktion (Seite 30) eingeschaltet, dann wird der Text zwischen der Einrückposition und dem rechten Rand zentriert.

Zentrierung zwischen Tabulatoren

 Mit dieser Funktion kann Text automatisch zwischen Tabulatoren (oder zwischen einem Tabulator und einem Rand) zentriert werden.

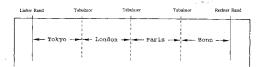

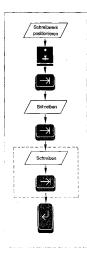

- Setzen Sie das Schreibwerk an den linken der beiden T\u00e4bulatoren, zwischen denen der Text zentriert werden soll, oder an den linken Rand.
- 2. Drücken Sie die Taste 🔡 .
- 3. Drücken Sie die Taste .
- Schreiben Sie den Text, der zentriert werden soll. Er wird angezeigt, aber nicht gedruckt.
- Betätigen Sie die Taste , um den Text zwischen den Tabulatoren zentriert drucken zu lassen und das Schreibwerk zum nächsten Tabulator zu bewegen. Der nächste zu zentrierende Text kann eingegeben werden.
- 6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 so oft wie nötig.
- Nach dem Zentrieren des letzten Wortes in der Zeile betätigen Sie [ZEILENSCHAITUNG], um das Schreibwerk an den linken Rand der nächsten Zeile zu setzen.
 - Drücken Sie die Taste general werden sie den Ablauf abbrechen wollen, bevor der Text ausgedrückt ist.

In den folgenden Fällen ertönt ein Signal und das Zentrieren ist nicht möglich:

- Das Schreibwerk steht am rechten Rand.
- Der eingegebene Text überschreitet den verfügbaren Raum zwischen den Täbulatoren.


Zentrierung an der aktuellen Position

des Schreibwerks

Diese Funktion zentriert Text automatisch um die momentane Position des




Das Schreibwerk steht am Tabulator.

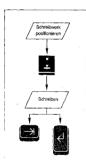


- 1. Setzen Sie das Schreibwerk an die Position, an der zentriert werden soll.
- 2. Drücken Sie die Taste 🔣 .
- 3. Schreiben Sie den Text, der um die Schreibwerkposition zentriert werden soll. Der Text erscheint im Display.
- 4. Drücken Sie [ZEILENSCHALTUNG] oder auszudrücken. Durch Betätigung von [ZEILENSCHALTUNG] läuft das Schreibwerk nach dem Ausdrück des [Settes an den linken Rand in der nächsten Zeile, durch Betätigung von an den nachsten Tabulator. oder an den rechten Rand.
 - Drücken Sie die Taste , wenn Sie den Ablauf abbrechen wollen, bevor der Text ausgedruckt ist.

Ausrichtung an den rechten Rand

Diese Funktion richtet Text am rechten Rand aus. Sie ist hilfreich beim Schreiben des Datums, etc.

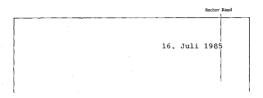

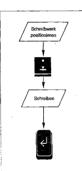

- Betätigen Sie so oft die Taste , bis das Schreibwerk am rechten Rand steht.
- 2. Drücken Sie die Taste 📓 .
- Schreiben Sie den Text, der am rechten Rand ausgerichtet werden soll. Er wird angezeigt, aber nicht ausgedruckt.
- Drücken Sie ZEILENSCHALTUNG. Der Text wird am rechten Rand ausgerichtet ausgedruckt. Das Schreibwerk läuft an den Anfang der nächsten Zeile.
 - Drücken Sie die Tuste <u>ab</u>, wenn Sie den Ablauf abbrechen wollen, bevor der Text ausgedruckt ist.

Einrückung

Mit dieser Funktion wird ein vorübergehender linker Rand (Einrückposition) gesetzt. Das Schreibwerk läuft nach einer Zeilenschaltung zur Einrückposition anstelle zum linken Rand.






- 1, Bewegen Sie das Schreibwerk zur gewünschten Einrückposition.
- 2. Drücken Sie die Taste 📘 .
- Schreiben Sie Ihren Text. Alle folgenden Zeilen werden eingerückt, bis die Funktion ausgeschaltet wird.
 - Betätigen Sie die Taste , wenn Sie die Einrückung umgehen und zwischen dem linken Rand und der Einrückposition Text schreiben wollen.
- Drücken Sie die Taste 3 um die Einrückung auszuschalten.

Blockweise Einrückung

Mit dieser Funktion kann ein Texticil automatisch gleich weit von links und rechts eingerückt werden. Das Schreitwerk bewegt sich nur bis zur Einrückposition von rechts anstatt bis zum rechten Rand und läuft nach einer Zeilenschaftung zur Einrückposition von links, anstatt zum linken Rand.



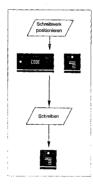


- Setzen Sie das Schreibwerk an die gew
 ünschte Einr
 ückposition von
 links.
- Betätigeu Sie die Tasten CODE und , um die blockweise Einrückung einzuschaften.
 - Der vorübergehende rechte Rand wird automatisch im gleichen Abstand zum eingestellten rechten Rand gesetzt, wie der vorübergehende linke Rand zum eingestellten linken Rand.
 - Zwischen den vorübergehenden Rändern muß ein Mindestabstand von 2,54 cm eingehalten werden. Wird der Mindestabstand unterschritten, ertönt das Signal.
- Schreiben Sie Ihren Text. Alle folgenden Zeilen werden blockweise eingerückt, bis die Funktion ausgeschaltet wird.
- 4. Drücken Sie die Taste 🔡 , um die Funktion auszuschalten.

Dezimaltabulator

Mit dieser Funktion können Dezimalzahlen an vorher eingestellten Positionen kommagerecht ausgerichtet werden.

- Die Funktion ist für Zahlen und Zahlen/Buchstaben-Kombinationen gleichermaßen hilfreich.
- Die Vorkommastellen werden entsprechend der Einstellung des numerischen Interpunktionswählers (siehe Seite 11) unterteilt.

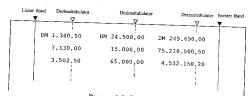

Der numerische Interpunktionswähler ist auf X.X eingestellt.



Setzen von Dezimaltabulatoren

- Setzen Sie das Schreibwerk an die gewünschte Dezimaltabulatorposition (Kommaposition).
- Betätigen Sie die Tasten CODE und Jung den Dezimaltabulator zu setzen.
 - Ein Dezimaltabulator kann an der gleichen Stelle wie ein Tabulator gesetzt werden.
 - Bis zu 20 Tabulatoren und Dezimaltabulatoren können insgesamt gesetzt werden. Wenn Sie versuchen, diese Zahl zu überschreiten, dann ertönt ein Signal.






🐯 Überprüfung der Dezimaltabulatorposition

Überprüfen Sie mit dem folgenden Befehl die Position der Dezimaltabulatoren.

- Betätigen Sie CODE und , um das Schreibwerk zur nächsten Dezimaltabulatorposition nach rechts zu bewegen.
 - Wenn zwischen der Schreibwerkposition und dem rechten Rand kein Dezimaltabulator eingestellt ist, dann ertönt ein Signal und das Schreibwerk bewegt sich nicht.

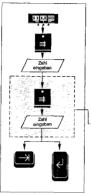

■ Ausführung der Dezimaltabulation

- 1. Stellen Sie den numerischen Interpunktionswähler wie gewünscht ein.
- 2. Drücken Sie die Taste H.
- Geben Sie die Zahl ein. Schreiben Sie die Vorkommastellen, das Komma und die Nachkommastellen und evtl. benötigte sonstige Zeichen (Währungseinheit). Die Zahl wird angezeigt, aber nicht ausgedruckt.
- Drücken Sie die Taste , um die Zahl auszudrucken. Die nächste Zahl kann eingegeben werden.
- 5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jede Zahlenspalte.
- 6. Nach der Eingabe der letzten Zahl der Zeile betätigen Sie oder ZEILENSCHALTUNG
 - Für die Eingabe von Zahlen in der nächsten Zeile beginnen Sie mit Schritt 2 und wiederholen den Ablauf.

In den folgenden Fällen ertönt ein Signal und die Ausführung der Dezimaltabulation ist nicht möglich:

- Zwischen der Schreibwerkposition und dem rechten Rand ist kein Dezimaltabulator gesetzt.
- Die Zahl ist länger als der verfügbare Raum zwischen den Dezimaltabulatoren.



- Betätigen Sie die Tasten CODE und , um das Schreibwerk an den Dezimaltabulator zu setzen, der gelöscht werden soll.
- 2. Drücken Sie die Taste . um den Dezimaltabulator zu löschen.





M Löschen aller Dezimaltabulatoren


- Betätigen Sie die Tasten CODE und um alle Dezimaltabulatoren zu löschen.
 - Es werden auch alle Tabulatoren gelöscht.

Tabellengestaltung

Mit dieser Funktion werden Wörter und Zahlen ohne manuelle Berechnungen oder Messungen zu perfekten läbelien angeordnet. Wörter werden linkabtundig und Zahlen dezimalgerecht ausgerichtet. Die Funktion Blockweise Einrückung wird automatisch eingeschaftet, wenn die Tabellengestaltung gewählt ist.

Linker Rand	Einrtickposition (vorübergehender linker Rand)	Dezimaltabulator	Tabulator	Einrückposition (vorübergehender rechter Rand)	RechterRan
	1				
- 1	Frankreich	2.317,000	Paris	1	
	Bundesrepublik	284,000	Bonn		1
	Etalien	2.897,000	Rom		
	Vereinigte Staaten	685,000	Washingto	n D.C.	1
	Großbritannien	6.918,000	London	1	1
	1			1	1
	1			1	1
- 1	1			1	
	1			i	
1					

- Durch die Funktion Tabellengestaltung werden alle evtl. bereits gesetzten Tabulatoren und Dezimaltabulatoren gelöscht.
- Zwischen den Spalten wird ein Abstand von drei Zeichen eingehalten.

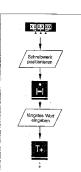

Einstellung der Spalten (Berechnen der Anzahl von Zeichen und Ziffern)


- Wenn die zu erstellende Tabelle Zahlen enthält, stellen Sie den numerischen Interpunktionswähler wie gewinscht ein.
- 2. Setzen Sie das Schreibwerk an den linken Rand.
 - Ist die Funktion Einrückung eingeschaltet, so schalten Sie sie aus, bevor Sie mit der Tabellengestaltung beginnen.
- 3. Drücken Sie die Taste 🛅 .


Einstellen von Textspalten

4. Schreiben Sie das längste Wort oder die längste Wortkette der Spalte.

Vereinigte Staaten

 Drücken Sie die Taste . , um das Schreibwerk zur n\u00e4chsten Spalte zu bewegen. Die n\u00e4chste Spalte kann eingestellt werden.

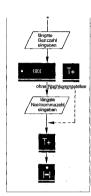

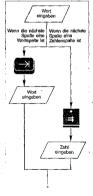

Einstellen von Zahlenspalten

6. Geben Sie die längste Ganzzahl der Spalte ein,

2317

- Betätigen Sie CODE und g , um das Schreibwerk zur Kommaposition zu bewegen.
- 8. Geben Sie den längsten Nachkommateil der Spalte ein.



- Drücken Sie , um das Schreibwerk zur nächsten Spalte zu bewegen. Die nächste Spalte kann eingestellt werden.
- 10. Drücken Sie die Taste , wenn alle Spalten eingestellt sind. Die EINRÜCK-Lampe leuchtet auf und zeigt an, daß die blockweise Einrückung eingeschaltet ist (siehe Seite 31). Das Schreibwerk läuft zur Einrücknosition in der gleichen Zeile zurück.


■ Ausführung der Tabellengestaltung Eingabe von Wortspalten

- 1. Schreiben Sie ein Wort (z.B. Frankreich).
 - Der Druck wird entsprechend dem Betriebsart- und Randüberwachungswähler ausgeführt.
- Wenn die n\u00e4chste Spalte eine Wortspalte ist, dr\u00fccken Sie die Taste um die n\u00e4chste Spalte einzugeben. F\u00fchren Sie die Eingabe einer Zahlenspalte entsprechend dem folgenden Beispiel aus.

Eingabe von Zahlenspalten

- Drücken Sie die Taste , um das geschriebene Wort (Frankreich) zu drucken und die Funktion Dezimaltabulator aufzurufen.
- Schreiben Sie die Zahl (z.B. 2317,000). Die eingegebene Zahl wird angezeigt, aber nicht gedruckt.

2317,000

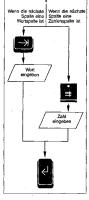

- Drücken Sie die Taste , um die eingegebene Zahl (2317,000) zu drucken. Das Wort in der nächsten Spalte (z.B. Paris) kann eingegeben werden.
 - werden.

 Soll in der nächsten Spalte wieder eine Zahl eingegeben werden,
 drücken Sle die Taste

 ∴ Die eingegebene Zahl (c.B. 2317,000) wird
 ausgedruckt und die Zähl der nächsten Spalte kann eingegeben
 werden.

6. Nach der Eingabe des letzten Wortes oder der letzten Zahl der Zeile drücken Sie [ZEILENSCHALTUNG], um das Wort oder die Zahl auszudrucken. Das Schreibwerk läuft zum vorbierspehenden linken Rand (Einrückposition) in der nächsten Zeile. Wiederholen Sie den beschriebenen Ablauf für jede Zeile.



Beenden der Tabellengestaltung

- Nach der Ausführung der letzten Zeile der Tabelle schalten Sie die blockweise Einrückung durch Betätigen der Taste
- Drücken Sie ZEILFNSCHALTUNG , um das Schreibwerk an den linken Rand zurückzuführen.

Linierung

Mit dieser Funktion können durch die Kombination von Senkrecht- und Unterstreichungsstrichen Rahmen gezeichnet werden.

Linker R	and Tabulator	Tabulator	Tabulator	Reciter Rand
l Grundstellung ∳−	→ 1			
1 .L	→ 7		1	
2	> 8 3	1	5	¢
. <u> </u>	→ 9			
	>10			


Fländer und
Tabulstoren
soldon

Schnelbwerk
positionieren

Zeichnen Sie einen Rahmen wie im Beispiel oben gezeigt.

■ Vorbereitungen für die Linierung

- Stellen Sie den linken und rechten Rand ein und setzen Sie die n\u00f6tigen T\u00e4bulatoren. Die \u00e4u\u00dferet ilnke Senkrechtlinie des Rahmens wird am linken Rand gezogen, die \u00e4uflerste rechte Senkrechtlinie am rechten Rand. Alle anderen Senkrechtlinien werden an T\u00e4bulatorpositionen gezogen.
- Setzen Sie das Schreibwerk an den linken Rand der Zeile, in der die oberste waagerechte Linie gezogen werden soll. Diese Position ist die linke obere Ecke des Rahmens und heißt "Grundstellung".
- Betätigen Sie die Taste . Die momentane Schreibwerkposition wird als Zeilennummer im Display angezeigt.

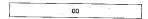


• Drucken der obersten waagerechten Linie



- 4. Drücken Sie den UMSCHALTFESTSTELLER .
- Drücken Sie die Taste , um einen Unterstreichungsstrich zu drucken.



- 6. Betätigen Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, um eine durchgehende waagerechte Linie bis zum rechten Rand zu drucken. Wenn der rechte Rand erreicht ist, dann ertönt das Signal und das Schreibwerk bleibt stehen.
- Drücken Sie die Taste . Das Schreibwerk läuft zum linken Rand der Zeile zurück.
- Drücken Sie die Taste UMSCHALTUNG, um den UMSCHALTFESTSTELLER zu lösen.
- Festlegen der Länge der Senkrechtlinien

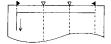

- Drücken Sie die Taste , um einen Senkrechtstrich am linken Rand zu drucken.
- 10. Bestätigen Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, bis die durchgehende Senkrechtlinie die gewinschte Länge erricht hat. Diese Linie bestimmt die maximale Linge der Senkrechtlinien der Linierung und ist die äußerste linke Linie des Rahmens. Die momentane Schreibwerkposition wird als Zeilenzahi (derzülliger Zeilenabstand) im Display angezeigt.




 Drücken Sie die Taste auf um die Länge der Senkrechtlinien festzulegen.



- Drücken Sie , um das Papier zur Grundstellung zurückzutransportieren und das Schreibwerk an den nächsten Tabulator zu setzen.
- 13. Drücken Sie die Taste 🚺 , um einen Senkrechtstrich zu drucken.
- 14. Betätigen Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt. Wenn die Linie die festgelegte Maximallänge erreicht hat, dann ertönt das Signal und das Schreibwerk bleibt stehen. Wiederholen Sie die Schritte 12 bis 14 für iede weitere Senkrechtlinie.
- 15. Wenn die letzte Senkrechtfinie am rechten Rand gezogen wurde, bewirkt die Betätigung von , daß das Schreibwerk zur Grundstellung zurücklauft.


00

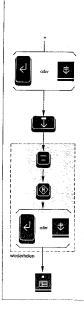

■ Drucken weiterer Waagerechtlinien



16. Betätigen Sie ZEILENSCHALTUNG) oder Jum das Schreibwerk zur Position für die nächste waagerechte Linie zu bewegen. Das Papier wird in Übereinstimmung mit der Einstellung des Zeilenstandswählers transportiert. Die Zeilennummer der aktuellen Schreibwerkposition wird im Display angezeigt.

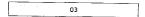

- Die Position der waagerechten Linien kann durch die Betütigung von
 CODE und (Halbzeilenschaltung), CODE und (Halbzeilenschaltung rückwärts) oder genau bestimmt werden.
- Drücken Sie den UMSCHALTFESTSTELLER und dann die Taste
 , um einen Unterstreichungsstrich zu drucken.
- 18. Betätigen Sie die Taste 2 und halten Sie sie gedrückt, bis eine durchgehende waagerechte Linie bis zum rechten Rand gedruckt ist. Wenn der rechte Rand erreicht ist, dann ertönt das Signal und das Schreibwerk bleibt stehen.
- 19. Betätigen Sie ZEILENSCHALTUNG oder , um das Schreibwerk zur Position für die nächste Waagerechtlinie zu bewegen. Wiederholen Sie die Schritte 17 bis 19 für jede weitere waagerechte Linie.

Beenden der Linierung

- Wenn der Rahmen fertig gedruckt ist, betätigen Sie die Taste die Funktion Linierung auszuschalten.
 - Verwenden Sie für die Erstellung von Linierungen nur Typenräder mit 10 Zeichen/Zoll, 12 Zeichen/Zoll oder Proportionalschrift.

Tiefstellung und Hochstellung

Mit dieser Funktion können Tief- und Hochstellungen geschrieben werden, ohne daß eine manuelle Verstellung der Walze nötig ist.







■ Tiefstellung

- Drücken Sie die Tasten CODE und O, um das Papier eine halbe Zeile zu transportieren.
- Schreiben Sie das tiefzustellende Zeichen. Nach dem Schreiben der Tiefstellung wird das Papier automatisch wieder zur normalen Schreibzeile transportiert.
 - Wiederholen Sie diesen Ablauf für jedes tiefzustellende Zeichen.
- Beim schreiben im Display wird "↓" angezeigt.

M Hochstellung

- Drücken Sie die Tasten CODE und P, um das Papier eine halbe Zeile zurückzutransportieren.
- Schreiben Sie das hochzustellende Zeichen. Nach dem Schreiben der Hochstellung wird das Papier automatisch wieder zur normalen Schreibzeile zurücktransportiert.
 - Wiederholen Sie diesen Ablauf f
 ür jedes hochzustellende Zeichen.
 - Beim schreiben im Display wird "↑" angezeigt.

Überschreiben von Zeichen im Display

Mit dieser Funktion können durch das Übereinanderschreiben von normalen Zeichen der Tastatur spezielle Zeichen im Display geschrieben werden.

Beispiel: das Zeichen für Durchschnitt "Ø"

1. Schreiben Sie "O".



- 2. Drücken Sie die Tasten CODE und I .
- 3. Schreiben Sie "/".





Halbzeilenschaltung/Halbzeilenschaltung rückwärts

Mit dieser Funktion kann der Papierbogen halbzeilig (ca. 2,2 mm) vorwärts oder rückwärts transportiert werden.



■ Halbzeilenschaltung

- Drücken Sie die Tasten CODE und , um das Papier eine halbe Zeile weiter zu transportieren.
- 2. Betätigen Sie die Taste CODE zum Ausschalten der Funktion.




■ Halbzeilenschaltung rückwärts

- Drücken Sie die Tasten CODE und , um den Papierbogen um eine halbe Zeile zurück zu transportieren.
- 2. Betätigen Sie die Taste CODE zum Ausschalten der Funktion.

Halbschritt rückswärts

Diese Funktion bewegt das Schreibwerk um einen halben Schritt zurück, Sie ist hilfreich, wenn das Schreibwerk bei Korrekturen sehr genau positioniert oder an bestimmten Positionen geschricben werden muß.

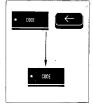

 Drücken Sie die Tasten CODE und Sum das Schreibwerk einen halben Schritt nach links zu bewegen. Das Schreibwerk bewegt sich bei jeder Betätigung der Taste um einen halben Schritt nach links.

 Betätigen Sie die Taste CODE nochmals, um die Funktion auszuschalten und führen Sie die Korrektur, etc. aus.

Beispiel: Einfügen eines vergessenen Buchstabens

Wir sind erfeut zu

Wir sind zu

Wir sind zu

Wir sind zu

Wir sind <u>erfeut</u> zu

Wir sind <u>erfreut</u> zu


- 1. Löschen Sie "erfeut" (Siehe Seite 21-22).
- Drücken Sie die Taste CODE und dann , um das Schreibwerk um einen halben Schritt zurück zu bewegen.
- 3. Drücken Sie die Taste CODE, um die Funktion auszuschalten.

Wir sind erfreut zu

4. Schreiben Sie "erfreut",

Feinschritt

Diese Funktion bewegt das Schreibwerk in kleinen Schritten nach rechts (ca. 1/120 Zoll oder 0,2 mm). Sie wird eingesetzt, um das Schreibwerk nach dem Ausspannen und Wiedereinspannen eines beschriebenen Bogens an die exakte Schreibstelle zu setzen.

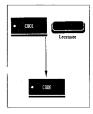

- I. Betätigen Sie die Taste CODE und dann die LEERTASTE, um das Schreibwerk zu bewegen. Das Schreibwerk bewegt sich bei jeder Betätigung der LEERTASTE um 1/120 Zoll nach rechts.
- Drücken Sie die Taste CODE nochmals, um die Funktion auszuschaften und führen Sie die Korrektur, etc. aus.

Expressrücklauf

Mit dieser Funktion wird das Schreibwerk ohne Zeilenschaltung zum linken Rand zurückgeführt. Das ist hilfreich, wenn nach dem Setzen von Rändern oder Täbulatoren in der gleichen Zeile geschrieben werden soll.







SPEICHERFUNKTIONEN

Diese Schreibmaschine bietet Ihnen die Möglichkeit, Phrasen und Seitenformate zu speichern und bei Bedarf wieder abzurufen. Der Inhalt des Speichers bleibt erhalten, auch wenn die Schreibmaschine ausgeschaltet wird.


- PHRASENSPEICHER •

Die Phrasen werden im Phrasenspekher gespeichert. Bis zu zehn Phrasen (ca. 1.000 Zeichen) können gespeichert werden. Gespeicherte Phrasen können jederzeit aufgerufen und gedruckt werden. Es ist z.B. hilfrieh, eine Adresse zu speichern, wenn diese Adresse in vielen Briefen und auf Briefunschlägen benotigt wird.

Das Speichern von Phrasen





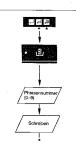

- Drücken Sie die Taste ______. Die Ziffern 0 bis 9 werden im Display angezeigt. Die Ziffern, unter denen bereits eine Phrase gespeichert ist, sind unterstrichen.

1234567890

- Geben Sie eine noch nicht benutzte Nummer ein. Das Display wird gelöscht.
- Geben Sie die Phrase ein, die gespeichert werden soll. Die Phrase wird im Display angezeigt und zeilenweise ausgedruckt,
 - Befehlssymbole, die folgende Automatikfunktionen darstellen, können nitt der Phrase gespeichert werden: ZEILENSCHALTUNG, TABU-LATOR, ZENTRIERUNG (zwischen Rändern und zwischen Tabulatoren) und AUSRICHTUNG AN DEN RECHTEN RAND.



5. Drücken Sie die Taste um die Phrase zu speichern.

Lösen der Tastensperre am rechten Rand

Wenn die Tastatur bei der Phrasenspeicherung beim Erreichen des rechten Randes blockiert:

Drücken Sie die Taste 🤷 , um die Tastensperre zu lösen.

■ Trennstriche und Leerschritte während der Phrasenspeicherung

Trennstriche

Trennstriche, die bei der Phrasenspeicherung eingegeben werden, werden beim späteren Ausdruck nicht gedruckt, wenn sie sich nicht innerhalb der Randzone befinden.

Beispiel

beim Speichern	beim späteren Ausdruck	
Carl-Putz-Weg	CarlPutzWeg	
Jormaler Trennstrich		

Bindestriche in gespeicherten Phrasen, die immer ausgedruckt werden müssen, müssen als permanente Bindestriche eingegeben werden. Für die Eingabe eines permanenten Bindestriches betätigen Sie die Taste CODE und dann (3) (siche Seite 18).

Leerschritte

Wenn eine gespeicherte Phrase gedruckt wird, dann verändern sich u.U. die Positionen, an denen eine Zeilenschaltung erfolgt. Wörter, die in einer Zeile geschrieben werden müssen, werden u. U. getrennt in zwei verschiedenen Zeilen ausgedruckt.


Beispiel

beim Speichern	beim späteren Ausdruck
CANON INC.	CANON INC.


Dieser Effekt wird vermieden, wenn zwischen Wörtern; die nicht voneinander getrennt werden dürfen, ein permanenter Leerschritt eingegeben wird. Für die Eingabe eines permanenten Leerschrittes betätigen Sie die Taste CODE | und dann | B | (siehe Seite 18).

Drucken gespeicherter Phrasen

Das Seitenformat, wie z.B. Tabulatoren, wird nicht mit einer Phrase mitgespeichert. Deshalb muß das benöfigte Seitenformat eingestellt werden, wenn eine Phrase ausgedruckt werden soll

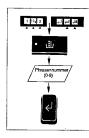

- 2. Drücken Sie die Taste die Phrasennummern anzuzeigen (0-9).

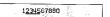

Geben Sie die Nummer der Phrase ein, die gedruckt werden soll. Der Anfang der Phrase wird angezeigt.

Dieter Michels#c/o TRAPCO GmbH &

- Drücken Sie die Taste ZEILENSCHALTUNG, um den Ausdruck zu starten.
 - Soll dieser Ablauf abgebrochen werden, bevor der Ausdruck beginnt, drücken Sie die Taste
 nochmal.


Der Ausdruck einer Phrase stoppt, wenn:

 Das letzte Wort der Zeile nicht in die Randzone paßt. Die Cursorposition zeigt das Zeichen am rechten Rand.

In diesem Falle trennen Sie das Wort mit einem Trennstrich oder verschieben es in die nächste Zeile.

Silbentrennung am Zeilenende

- Drücken Sie die Taste , um den Cursor zu dem Zeichen zu bewegen, nach dem der Trennstrich eingefügt werden soll.
 - Der Cursor kann nur nach links bewegt werden.

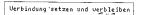

Betätigen Sie die Taste CODE und dann ZEILENSCHALTUNG.
Die Zeile wird gedruckt und in das betreffende Wort ein Trennstrich eingefügt. Der Rest des Wortes wird am Anfang der nächsten Zeile gedruckt.



Verbindung setzen und verbleiben





Drucken des gesamten letzten Wortes in der nächsten Zeile

 Drücken Sie die Taste , bis sich der Cursor direkt vor dem Wort befindet, das nicht mehr in die Zeile paßt.

Verbindung setzen und verbleiben

Betätigen Sie die Taste ZEILENSCHALTUNG. Die Zeile wird gedruckt und das gesamte Wort an den Anfang der nächsten Zeite verschoben.

Ausdruck

Verbindung setzen und verbleiben

(2). Ein in der Phrase gespeicherter Befehl für eine Automatikfunktion kann nicht ausgeführt werden. Das Signal ertönt und das Befehlssymbol wird mit dem betreffenden Text im Display angezeigt.

*CANON ELEKTRONISCHE SCHREIBMASC

Setzen Sie den Ausdruck wie nachfolgend beschrieben fort. Nach der Beendigung des Ausdrucks überprüfen Sie folgendes:

- Sind alle Tabulatoren an der richtigen Position gesetzt?
- Haben Ste alle unnötigen Tabulatoren gelöscht?
 Wurden Tabulation und Zentrierung wie erwartet ausgeführt?



Fortsetzung des Ausdrucks

Drücken Sie die Taste 💆 . Der Ausdruck wird fortgesetzt, ohne daß die automatische Funktion ausgeführt wird.



Drücken Sie die Taste um den Ausdruck abzubrechen.







(0-9)

- Vorübergehende Unterbrechung und Fortsetzung des Ansdrucks einer Phrase
- Drücken Sie die Taste . Der Ausdruck wird unterbrochen, nachdem die laufende Zeile fertiggedruckt ist.
- 2. Drücken Sie a nochmals. Der Ausdruck wird fortgesetzt.

■ Abbrechen des Ausdrucks


Drücken Sie die Taste den Ausdruck abzubrechen, nachdem die laufende Zeile fertiggedruckt ist.

Der Ausdruck kann nicht fortgesetzt werden.

Löschen gespeicherter Phrasen

Um die effektive Nutzung des Phrasenspeichers zu gewährleisten, müssen unnötige oder überholte Phrasen gelöscht werden.

Drücken Sie die Taste um die Phrasennummern im Display anzuzeigen.

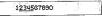

Geben Sie die Nummer der Phrase ein, die gelöscht werden soll. Der Anfang der Phrase erscheint im Display.

ICANON ELEKTRONISCHE SCHREIBMASC

- Drücken Sie die Taste CODE und dann and , um die Phrase zu löschen.
 - Soll dieser Ablauf abgebrochen werden, bevor die Phrase gelöscht ist, drücken Sie die Tuste nochmals.




■ Befehlssymbole

Automatikfunktionen, die mit einer Phrase gespeichert sind (Zentrierung, Auszichtung an den rechten Rand, etc.), werden durch folgende Symbole dargestellt, wenn die Phrase beim Drucken oder Löschen im Display angezeigt wird.


-}	Tabulator
ل	Zeilenschaltung
Z	Zentrierung zwischen Rändern
Ŧ	Zentrierung zwischen Tabulatoren
	Ausrichtung an den rechten Rand
4	Tiefstellung
†	Hochstellung
	Permanenter Leerschritt
÷	Permanenter Bindestrich

Beispiele von Befehlssymbolen im Display

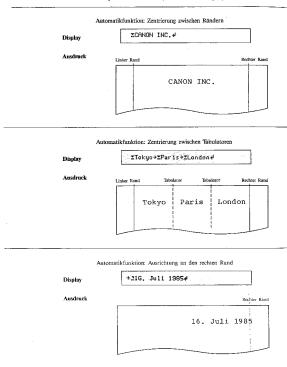

Überlauf des Phrasenspeichers

Das Signal ertönt und die Tastatur wird blockiert, wenn der Phrasenspeicher während der Speicherung einer Phrase überläuft. Gleichzeitig wird die noch verbliebene Restkapazität angezeigt.

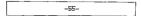

 Die letzte Zeile des Textes wird zwar gedruckt, ist aber nicht gespeichert.



Wenn der Speicher überläuft:

Drücken Sie die Taste , um die Tastensperre zu lösen. Dann löschen Sie unnötige Phrasen, um die Restspeicherkapazität zu vergrößern.

Anzeige der verfügbaren Restkapazität

des Speichers

Durch den folgenden Ablauf kann die verbliebene Kapazität des Phrasenspeichers (in Anzahl von Zeichen) angezeigt und überprüft werden.



 Drücken Sie die Taste CODE und dann M, um die restliche Kapazität des Speichers in Zeichen anzuzeigen.

-17-

- 2. Betätigen Sie die Taste CODE j, um das Display zu löschen.
 - Die verbliebene Restkapazität des Speichers kann jederzeit angezeigt werden.

52

Ausdrucken des Inhaltsverzeichnisses

Die Phrasennummer und die erste Zeile jeder Phrase im Speicher können ausgedruckt werden. Die verfügbare Restkapazität des Phrasenspeichers wird am Schluß gedruckt.



1. Drücken Sie die Taste

2. Betätigen Sie die Taste 2 , um das Inhaltsverzeichnis auszudrucken.

Die Phrasennummern werden durch Anführungszeichen (*) gekennzeichnet. Die verfügbare Restkapazität wird zwischen zwei Bindestrichen gedruckt.




- Wenn nichts im Speicher abgelegt ist, wird nur die freie Kapazität des Speichers ausgedruckt.
- Befehlsymbole in gespeicherten Phrasen (siehe Seite 50) werden als Schrägstriche gedruckt.

SEITENFORMATSPEICHER

Seitenformate

Seitenformate werden im Seitenformatspeicher gespeichert. Das momentan eingestellte Seitenformat wird automatisch gesichert, wenn die Schreibmaschine ausgeschaltet wird. Zusätzlich können 4 Seitenformate unter den Nummern 1 bis 4 gespeichert werden.

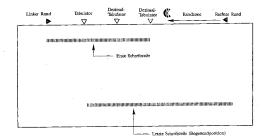



Speichern von Seitenformaten

- 1. Stellen Sie das Seitenformat ein, das gespeichert werden soll.
- 2. Drücken Sie die Taste CODE und dann E
- Geben Sie eine der Nummern (1 bis 4) ein, unter der das Seitenformat gespeichert werden soll.
 - Ein unter einer Nummer gespeichertes Seitenformat wird automatisch gelöscht, wenn unter dieser Nummer ein neues Format gespeichert wird.



K Aktivieren von gespeicherten Seitenformaten

- 1. Drücken Sie die Taste CODE und dann T.
- Geben Sie die Nummer des Seitenformates ein, das abgerufen werden soll. Das Schreibwerk läuft zum linken Rand des aktivierten Seitenformates.



Farbhandkassette

Rändelrädcher

VERBRAUCHSTEILE

Verbrauchsteile können bei eingeschalteter Maschine gewechselt werden, ohne aktuelle Einstellungen, gespeicherte Texte, etc. zu beeinflussen.

 Wenn die Abdeckung geöffnet und die Maschine eingeschaltet ist, dann halten Sie langes Haar oder lose Teile der Kleidung von der Maschine fern, um zu verhindern, daß sie vom Schreibwerk erfaßt werden.

■ Farbbandkassetten

Drei Arten von Farbbandkassetten sind nachfolgend aufgelistet. Jede Kassette ist zur leichteren Erkennung durch ein farbiges Rändelrädchen gekennzeichnet.

Farbbandkassetten F	arbe des Rändelrädehe	
korrigierbar (APII, API7, API8)	Orange	Orange
Single-Strike (API6)	Rosa	Rosa
Multi-Strike (AP12)	Blau	Blau

ERSETZEN

- 1. Öffnen Sie die Abdeckung der Schreibmaschine. Drücken Sie die beiden Kassettenlösehebel leicht nach unten, um die Kassette zu lösen.
- 2. Heben Sie die Kassette nach oben ab.



Farbband Karsenhalter

3. Placieren Sie die Stifte an den Seiten der Kassette so, daß sie in den Vertiefungen der Kassettenlöschebel liegen. Das Farbband muß zwischen dem Kartenhalter und den Farbbandführungen verlaufen.

Farbbandrährungen



- 4. Drücken Sie die Kassette leicht nach unten, bis sie an beiden Seiten einrastet. Stellen Sie sicher, daß die Stifte an beiden Seiten der Kassette in den Kassettenlösehebeln eingerastet sind.
- 5. Spannen Sie das Farbband evtl. durch Drehen des Rändelrädchens entgegen des Uhrzeigersinns nach.
- 6. Stellen Sie den Farbbandwähler in Übereinstimmung mit der verwendeten Farbbandkassette richtig ein.

Korrekturband

Abvickelspule Aufwickelspule

Korrekturbänder

Zwei Arten von Korrekturbändern sind verfügbar. Benutzen Sie Lift-Off Korrekturband (orange) mit korrigierbarem Farbband und Cover-Up Korrekturband (blau) mit Single-Strike und Multi-Strike Farbband (siehe Seite 73).

ERSETZEN



- Typenrad-Schwenkhebel
- Öffnen Sie die Abdeckung der Schreibmaschine und entfernen Sie die Farbbandkassette (siehe Seite 71).
- Ziehen Sie den Typenrad-Schwenkhebel über die erste Rastung hinweg bis zum Anschlag in Richtung Tastatur und drehen Sie den Korrekturband-Lösehebel von der Anfwickelspule weg.



 Heben Sie die beiden Spulen des verbrauchten Korrekturbandes nach oben ab.



- 4. Setzen Sie die volle Spule auf die linke Spindel.
- 5. Führen Sie das Korrekturband um die Führungsrollen.



- 6. Setzen Sie die Aufwickelspule auf die rechte Spindel und bringen Sie dem Korrektundarl-döseibels wieder in Ausgangstellung. Zum Straffen des Bandes dreihen Sie die Aufwickelspule gegen dem Uhrzeigersinn, bis sich der farbige Teil des Bandes hinter der rechten Führungsvolle befindet. Vergewissern Sie sich, daß das Korrekturband nicht verdreht ist und nicht von der vollen Spule rutscht.
- 7. Bringen Sie den Typenrad-Schwenkhebel wieder in Ausgangsposition.

Korrekte Übereinstimmung von Farbbandkassette und Korrekturband

Stellen Sie sicher, daß zur verwendeten Farbbandkassette das richtige Korrekturband eingesetzt wird.





Farbbandkassette (Produktbezeichnung)	Korrekturband (Produktbezeichnung)
korrigierbar (APII, API7, API8)	Lift-Off (API4)
Gewebeband (AP13)	
Single-Strike (API6)	Cover-up (AP15)
Multi-Strike (API2)	

Die Scarenovarbe des AP17 ist braun und die des AP18 ist blau.

■ Typenräder

Vier Schreibschritte (10, 12, 15 und PS) und eine Vielzahl von Schriftarten sind verfügbar.

ERSETZEN

- Öffnen Sie die Abdeckung der Schreibmaschine. Entfernen Sie die Farbbandkassette (siehe Seite 71).
- Ziehen Sie den Typenrad-Schwenkhebel über die erste Rastung hinweg bis zum Anschlag in Richtung Tastatur.





- Fassen Sie das Typenrad am Mittelkopf und ziehen Sie es gerade nach oben ab.
- Setzen Sie das neue Typenrad auf die Spindel auf. Vergewissern Sie sich, daß der Führungsstift in der rechteckigen Aussparung des Typenrades positioniert wird.
 - Stellen Sie sicher, daß Sie den Mittelknopf auf die Spindel drücken, bis das Typenrad fest auf der Spindel aufsitzt.
- Drücken Sie den Typenrad-Schwenkhebel wieder zurück in die Ausgangsstellung.





Batterien

Zum Schutz des Speichers missen sich im Batterieaden drei Batterien der Große AA befinden. Die Batterien schitzen die gespeicherten Texte und Formate ca. 1 Jahr lang. Wenn die Batterien leer werden, erscheinen die unten gezeigen Symbole im Display. Wenn diese Symbole angezeigt werden, missen alle drei Batterien (im Statterien den der Rückseite der Schreibmaschind) durch neue ersetzt werden.



- Stellen Sie sicher, daß die Schreibmaschine beim Batteriewechsel eingeschaltet ist. Wenn Sie die Batterien entfernen, während die Maschine ausgeschaltet ist, geht der Inhalt des Speichers verloren.
- Alle drei Batterien müssen gleichzeitig ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie nur Manganbatterien derselben Art und desselben Herstellers.
- Wenn Sie Ihre Schreibmaschine über längere Zeit nicht benutzen, stellen Sie sicher, daß Sie neue Batterien einlegen, um die gespeicherten Phrasen und Seitenformate zu schützen.

ERSETZEN



 Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an der Rückseite der Schreibmaschine, indem Sie auf die Abdeckung drücken und Sie dann in Pfeilrichtung nach unten schieben.

Batteriefachabdeckung



- Nehmen Sie die alten Batterien heraus und legen Sie die neuen Batterien in das Batteriefach ein.
 - Stellen Sie sicher, daß die Batterien wie links gezeigt eingelegt werden,
- 3. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefaches wieder ein.



UMGEBUNGSBEDINGUNGEN UND WARTUNGS- UND PFLEGEARBEITEN

Umgebungsbedingungen

 Setzen Sie die Maschine nicht in staub- oder salzhaltiger Luft oder an Orten ein, an denen ständige Erschütterungen auffreten.





- Setzen Sie die Maschine nicht direkter Sonnenbestrahlung aus.
- Schließen Sie die Schreibmaschine nicht an eine Steckdose an, an der gleichzeitig ein geräusch- oder wärmeerzeugendes Gerät betrieben wird.





- Sorgen Sie dafür, daß die angegebene Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichte eingehalten werden.:
 Betriebstemperatur: 10°C bis 35°C
 Luftfeuchtigkeit: 20% bis 85%
- Stellen Sie sicher, daß keine Fremdkörper in die Maschine gelangen.



Wartungs- und Pflegearbeiten

Zum Reinigen der Schreibmaschine verwenden Sie nur ein weiches, trockenes Tuch. Benützen Sie niemals Wässer oder organische Reinigungsmittel.
Soliten die Farbbandführungen oder der Kartenhärte verschmutzt sein, wischen Sie sie mit einem welchen Tuch oder Papier sauber. Alle anderen
Wartungsarbeiten müssen von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt
werden. Canon übernimmt bei Störungen, die durch unbefugte Eingriffe
oder Reparaturarbeiten hevorgerufen wurden, keine Garantie.

Fehlerbehebung

Tritt eine Störung auf, sollten Sie die folgenden Punkte prüfen, bevor Sie Ihren Canon-Händler verständigen.

Problem	Abhilfe
Grüne Schreibwerkpositionsanzeige leuchtet nicht, obwohl der Netzschalter eingeschaltet ist.	Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig in der Steckdose steckt. Stromzuführung und Steckdose überprüfen.
Schreibwerkpositionsanzeige leuchtet, aber die Tastatur ist blockiert.	Prüfen Sie, ob die Abdeckung richtig geschlossen ist.
Die Abstände zwischen den Zeichen stimmen nicht,	Prüfen Sie, ob der Schreibschrittwähler richtig eingestellt ist.
Zeichen werden nicht klar geschrieben,	 Prüfen Sie, ob der Parbband- und der Anschlagsfärkeregler richtig eingestellt sind. Prüfen Sie, ob das Farbband zu Ende ist.
Zeichen können nicht geschrieben werden.	 Prüfen Sic, ob das Typenrad und die Farbbandkassette richtig eingelegt sind.
Zeichen können nicht korrigiert werden.	Prüfen Sie, ob das Korrekturband mit der Farbbandkassette übereinstimmt. Prüfen Sie, ob das Korrekturband richtig eingelegt ist. Wechseln Sie das Korrekturband.
Papier hat sich im Bereich der Walze gestaut.	Entfernen Sie die Walze und beseitigen Sie den Papierstau.

Wenn das Problem nach Ausführung der obigen Prüfungen nicht behoben ist, dann verständigen Sie Ihren CANON-Händler.

Entfernen und Wiedereinlegen der Walze

Die Walze kann durch den folgenden Ablauf leicht entfernt und wieder eingelegt werden. Wenn sich Papier im Bereich der Walze staut, entnehmen Sie die Walze und entfernen das gestaut Papier.



Entfernen der Walze

- 1. Ziehen Sie den Löschebel für die Papierhaltestange ganz nach vorne.
- 2. Öffnen Sie die Abdeckung der Schreibmaschine.



3. Klappen Sie die Papierableitschiene nach oben.

- Papierableitschiene



 Halten Sie die Walzendrehknöpfe mit beiden Händen und heben Sie die Walze nach oben heraus, während Sie die Walzenlösehebel aus Metall mit den Daumen nach unten drücken.







Einlegen der Walze

- 1. Stellen Sie sicher, daß die Papierableitschiene nach oben geklappt ist.
- Legen Sie die Walze in die Originalposition zurück und drücken Sie auf das linke Ende der Walze, bis es einrastet. Wiederholen Sie das mit dem rechten Walzenende.
- Stellen Sie sicher, daß beide Enden der Walze richtig einrasten.
- Klappen Sie die Papierableitschiene in Grundstellung, schiießen Sie die Abdeckung der Schreibmaschine und drücken Sie den Lösehebel für die Papierhaltestange in die Grundstellung zurück.

Mehrspracheneignung

Mit dieser Schreibmaschine können Sonderzeichen verschiedener Fremdsprachen geschrieben werden. Die Bastaur kann für die einzelnen Sprachen umbelegt werden. Durch Verwendung des entsprechenden Typenrades können die Sonderzeichen der verschiedenen Sprachen auch ausgedruckt werden.

■ Tastatur-Umbelegung

Die Tastatur kann folgendermaßen umbelegt werden.

1. Drücken Sie CODE und dann N.



Landescode	Tastaturbelegung
В	England
С	Schweiz
D .	Dänemark
E	Spanien
F	Frankreich
G	Deutschland
н	Holland
I	Italien

Landescode	Tastaturbelegung
J	Japan
. K	Kanada
L	Lateinamerika
N	Norwegen
P	Süd-Afrika
S	Schweden
U	USA

3. Drücken Sie 🛣 . Die Tastatur ist für das gewählte Land eingestellt.

Rückstellung der Tastaturbelegung

Die Tastatur kann folgendermaßen auf die ursprüngliche Belegung zurückgestellt werden.


1. Drücken Sie CODE und dann N.



- Drücken Sie . Die Tastatur ist auf die ursprüngliche Belegung rückgestellt.
 - Durch Aus- und erneutes Einschalten der Maschine wird die Tustatur automatisch auf die ursprüngliche Belegung zurückgestellt.

Tastaturbelegung für die einzelnen Länder

Landescode B: England

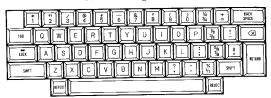

Landescode C: Schweiz



Landescode D: Dänemark



Landescode E: Spanien



Landescode F: Frankreich



Landescode G: Deutschland



Landescode H: Holland



Landescode I: Italien



Landescode J: Japan



Landescode K: Kanada



Landescode L: Lateinamerika



Landescode N: Norwegen



Landescode P: Süd-Afrika



Landescode S: Schweden



Landescode U: USA



Zur Beachtung: Bei Anschluß dieser Schreibmaschine an VP2000 oder einen Personal Computer die ursprüngliche Tastaturbelegung verwenden.

Installieren der automatischen

Einzelblattzuführung (Option)

Die als Option erhältliche automatische Einzelblattzuführung AP40 macht die Schreibarbeit effektiver.

■ Installieren der automatischen Einzelblattzuführung

1. Entfernen Sie die Papierstütze.





2. Entfernen Sie die Akustikabdeckung mit dem Blendschutz.



3. Entfernen Sie die Papierableitschiene.

Papierabienschien



- Bewegen Sie das Schreibwerk zur Walzenmitte und stellen Sie den Lösehebel für die Papierhaltestange in Mittelstellung.
- Setzen Sie die Einzelblattzuführung so auf die Schreibmaschine auf, daß die Aussparungen der Halterungen in beide Enden der Walzenwelle eingreifen.

- Usseliebel für Papierhaltestange



 Setzen Sie die Papierkassetten in die Einzelblattzuführung ein und britagen Sie die mit der Einzelblattzuführung gelieferte Akustikabdeckung an.

- Akustikabdeckung



 Schließen Sie das Verbindungskabel der Einzelblattzuführung am DIN-Stecker an der Rückseite der Schreibmaschine an.



 Betätigen Sie den Netzschalter der Schreibmaschine. Drücken Sie die Kassettenwähltaste, um die obere oder untere Kassette auszuwählen.



 Leuchtet keine der beiden Tasten, muß das Papier manuell zugeführt werden.



E Papiereinzug mit der automatischen Einzelblattzuführung

Betätigen Sie die Taste CODE und dann D um Papier zuzuführen.

• Ist bereits ein Blatt in die Schreibmaschine eingezogen, wird dieses

- Ist bereits ein Blatt in die Schreibmaschine eingezogen, wird dieses Blatt ausgeworfen, bevor ein neues Blatt eingezogen wird.
- Staut sich Papier, dann erscheint das unten gezeigte Symbol im Display. Entfernen Sie das gestaute Blatt, bevor Sie versuchen, das nächste Blatt einzuzieher.

ie Dan enzugenen.

 Bei Verwendung der Einzelblattzuführung nur Papier mit Gewicht von 64-105 g/cm² verwenden.

Te	chnische Daten
Schreibelement:	Typenrad: 96 Zeichen
Schreibgeschwindigkeit:	16 Zeichen pro Sekunde
Schreibschritt:	10 Zeichen pro Zoll 12 Zeichen pro Zoll 15 Zeichen pro Zoll PS
Zeilenabstand:	I, 1-1/2, 2 Zeilen
Papierbreite:	max. 432 mm
Schreibbreite:	max. 335 mm
Anzahl/Durchschläge:	1 Original mit 6 Durchschlägen
Farbbandkassette:	korrigierbar, Single-Strike, Multi-Strike, Gewebeband
Schreibfarben:	korrigierbares Farbband: schwarz, blau, braun Single-Strike, Multi-Strike und Gewebeband: schwarz
Korrekturband:	Lift-off für korrigierbare Farbbänder, Cover-up für Single-Strike, Multi-Strike und Gewebebänder
Tastatur:	48 Tasten
Tastaturpuffer:	100 Zeichen
Tastenabstand:	19,05 mm
Tastenhub:	3,5 mm
Korrekturspeicher:	ca. 1000 Zeichen
Display:	6 x 12 Punkt, 32 Zeichen Flüssigkristalldisplay
Phrasenspeicher:	1 KB
Spannungsversorgung:	Wechselstrom 230 V (± 15%) 50Hz, 95W
Batterien:	3 Batterien AA:4,5 V für Speicherschutz
Betriebstemperatur:	10°C bis 35°C
Luftfeuchtigkeit:	20% bis 85%
Abmessungen:	Breite: 520 mm Tiefe: 493 mm Höhe: 170 mm
Gewicht:	15,8 kg

Änderungen vorbehalten.

Lieferumfang

 Trockenbatterien (Größe AA) 	3
 Netzkabel 	1
 Farbbandkassette 	1
 Korrekturband 	1
 Typenrad 	1
 Staubschutzhaube 	1
- 70 41 1.1.	- 1

Zubehör

Für Ihre Schreibmaschine ist eine Vielzahl von Zubehör- und Verbrauchsteilen verfügbar. Fragen Sie Ihren CANON-Händler nach Detaüinformationen.

Optionen

AP40	Automatische Einzelblattzuführung	
VP2000	Bildschirmsystem	
AP57	Interface für Anschluß von AP40 und VP2000	
AP77	Interface für Anschluß von AP40 und KSR Interface	
	(V24/EIA RS-232C)	

	zahl von Typenrädern
APII	korrigierbare Farbbandkassette (schwarz
AP17	korrigierbare Farbbandkassette (braun)
AP18	korrigierbare Farbbandkassette (blau)
AP12	Multi-Strike Farbbandkassette
AP13	Gewebebandkassette
AP16	Single-Strike Farbbandkassette
AP14	Lift-off Korrekturband
API5	Cover-up Korrekturband

Serien-Nummer

Die Serien-Nummer befindet sich auf dem Typenschild an der Rückseite der Maschine. Tragen Sie die Serien-Nummer an der mit Pfeil bezeichneten Stelle ein.

Canon	AP310			
0	230 V ~ 50 Hz 95W			
	NO.			
	TYPENSCHILD			
Modell				
Serien-Nr.				
Lesen Sie die Serien-Nr. vom Typenschild an der Rückseite der Maschine ab und tragen Sie sie hier ein.				

Bescheinigung des Herstellers

Hiermit wird bescheinigt, daß der/die/das

Canon AP310

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der

Verfügung Nr. 1045 and 1046 des Amisblatts Nr. 163/1984

funk-entstört ist.

Der Deutschen Bondepost wurde des Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Canon Inc.

Name des Herstellers

Index

A	F
Abbrechen des Ausdrucks	Farbbandführungen
B	I
Batterien ersetzen 58 Batterierfach 58 Befehlssymbole 50 Betriebsartwähler 9 Blendschutz 5	Inhaltsverzeichnis drucken
Blocksatz	Kartenhalter 55 Kassettenlösehebel 55 Korrektur 21 Korrekturband 56 Korrektur im Display 24 Korrekturspeicher 21
CODE-Tabelle 76 Cursor 24	L management
Dauerfunktionstasten 8 Dezimaltabulator 32 Display 5	Letzte Schreibzeile 19 Lieferumfang 71 Linierung 37 Löschung 24 Löschebel für Papierhaltestange 6
Display-Kontrastregler 6 Druckwähler 10	емейтетичного менения М почеты принципального выполнять выполнить выполнять выстительным выполнительным выполнительным выполнительным выполнительным выполнительным выполнительным выполнительным выполнитель
язия в невычествення в невычественных в невычен	Manuelle Korrektur 22 Mehrspracheneignung 62 Mittelpunktmarkierung 5
Einfügung 25 Einrückung 30 Einstellen der Randzone 17	вокситем сред обнего подава ренего подагом него и воксит подагом до вокситем подагом п
Entfernen der Walze 61 Erste Schreibzeile 12	Netzschalter

P	Tastaturpuffer 75 Tastaturpuffer-Überlauf 75 Tastaturpuffer-Überlauf 75 Technische Daten 70 Tiefstellungen 40 Typenrad 57 Typenrad-Schwenkhebel 57
Speichern 45	Umgebungshedingungen 59 Unbeschriebener Raum 22 Überschreiben von Zeichen im Display 41
Band 14 Band bberwachungswihler 10 Sand born 17 Randelridichen 71 Beatslepazität des Speichers 52 Prichthrung 8 zesteung 7	V V Verbrauchsteile 55 Verlassen des Korrekturspeichers 23 Vorübergehende Unterbrechung d. Ausdrucks 49
S	W
Schreibschrittskala 5 Schreibschrittwähler 9 Schreibschrittwähler 14 Schreibwerk Schreibposition 14 Schreibwerk Schreibpositionsanzeige 5 Schreibwerk positionsanzeige 5 Schreibwerk Aktivieren 54 Spiechtern 54 Silbentrennung beim Austruck von Phrasen 46	Walze 6 Walzendrehknöpfe 5 Wartungs- und Pflegearbeiten 60 Wähler 9 Wiederholung 7
Stechwalze	Z
Tabellengestaltung	Zeilenabstandswähler 9 Zentrierung: An der Schreibwerkposition 28 Zwischen Rändern 26 Zwischen Tabulatoren 27

Akustische Signale

Diese Schreibmaschine meldet Bedienungsfehler durch akustische Signale. Wenn ein Signal erfönt, dann prüfen Sie, ob die Einstellungen und die eingegebene Tastenfunktion richtig sind. Die nachfolgende Tabelle zeigt die am häufigsten auftretenden Fälle.

Situation	Ursache	Maßnahme	Seite
Beim Setzen der Ränder	Der Mindestabstand von 2,54 mm zwischen den Rän- dern wurde nicht eingehalten.	Lassen Sie mehr Raum zwi- schen den Rändern.	14
Beim Setzen von Tabulatoren oder Dezimaltabulatoren.	Die Höchstanzahl von 20 Ta- bulatoren ist erreicht,	Löschen Sie unnötige Tabulato- ren oder Dezimaltabulatoren.	16, 33
Zentrieren zwischen Rändern	In dieser Zeile wurde bereits Text geschrieben.	Drücken Sie CODE und X. Beginnen Sie die Zentrierfunktion neu.	23, 26
Beim Zentrieren zwischen Ta- bulatoren.	Der geschriebene Text über- schreitet den verfügbaren Raum.	Setzen Sie die Tabulatoren in größerem Abstand oder redu- zieren Sie die Anzahl der zu zentrierenden Zeichen.	27
Beim Zentrieren oder Ausrich- ten an den rechten Rand.	Zentrierung oder Ausrichtung an den rechten Rand wurde in unbeschriebenem Raum versucht.	Drücken Sie CODE und X. Beginnen Sie die Zentrierfunk- tion oder das Ausrichten an den rechten Rand neu.	23
Bei der Dezimaltabulation.	Zwischen der Schreibwerkposi- tion und dem rechten Rand ist kein Dezimaltabulator gesetzt.	Bewegen Sie das Schreibwerk oder setzen Sie neue Dezimal- tabulatoren.	32
	Die Anzahl der eingegebenen Zeichen überschreitet den ver- fügbaren Raum.	Vergrößern Sie den Abstand zwischen den Dezimaltabulato- ren oder reduzieren Sie die Anzahl der zu schreibenden Zeichen.	32
	Ein unnötiger Dezimaltabula- tor ist gesetzt.	Löschen Sie den störenden De- zimaltabulator.	33
Während der Speicherung von Phrasen.	Der Speicher ist übergelaufen.	Drücken Sie die Taste um den Speichervorgang abzubrechen. Dann löschen Sie überholte Phrasen aus dem Speicher.	52
Während des Ausdrucks einer Phrase.	Eine als Befehlssymbol gespei- cherte Automatikfunktion kann nicht ausgeführt werden.	Drücken Sie , um den Druck fortzusetzen oder , um ihn abzubrechen. Dann überprüfen Sie die auf Seite 48 beschriebenen Punkte.	47, 48
Während anderer Funktionen.	Unnötige Lampe leuchtet.	Drücken Sic die entsprechende Taste, um sie auszuschalten.	
	Der Tastaturpuffer* ist übergelaufen.	Drücken Sie die Taste	

^{*}Tastaturpuffer: Der Tastaturpuffer ist ein Speicher, der die Zeichen vorübergehend festhält, wenn die Schreibgeschwindigkeit höher ist als die Druckgeschwindigkeit.

CODE-Tabelle

Die folgenden Automatikfunktionen können durch die Betätigung von CODE und der entsprechenden Taste eingegeben oder ausgeführt werden.

	Ž.	Ablauf		Funktion	Seite
	• C00:	+	В	Permanenter Leerschritt	18
		+ :	D	Ausführung des automatischen Papiereinzugs	12
		+	E	Speichern von Seitenformaten	54
		÷	E	Einstellung der Bogenendkontrolle	19
		+ .	G	Aktivierung der Bogenendkontrolle	20
		÷		Einstellung der Randzone	17
		+		Überschreiben von Zeichen im Display	41
<u>.</u>		+	M	Anzeige der verfügbaren Speicherkapazität	52
		+	N	Mehrspracheneignung	62
		+	0	Tiefstellung	40
		+	P	Hochstellung	40
		+	S	Einstellung des automatischen Papiereinzugs	13
		+	I	Aktivieren von Seitenformaten	54
	+	X	Verlassen des Korrekturspeichers	23	

****	Ablauf	Funktion	Seite
	+	Halbschritt rückwärts	43
A-	+	Blockweise Einrückung	- 31
	+	Halbzeilenschaltung vorwärts	42
	+ 1	Halbzeilenschaltung rückwärts	42
	+ 8	Permanenter Bindestrich	18
	+	Feinschritt	44
■ CODE	+	Löschen von Phrasen aus dem Phrasenspeicher	49
	+	Expressrücklauf	44
	+	Löschung aller Tabulatoren und Dezimaltabulatoren	16, 33
	+ T+	Setzen eines Dezimaltabulators	32
	+ 📋	Überprüfung der Dezimaltabulatorposition	32